

ベリーちゃん着ぐるみエアータイプ着用マニュアル

ベリーちゃんは鹿沼市のシンボルキャラクターです。
そして「ちょっぴり恥ずかしがりやの女の子」設定です。
ベリーちゃんの振る舞いのひとつひとつが、
鹿沼市のイメージを左右するといっても過言ではありません！
ベリーちゃんになる以上は、鹿沼市の品位を落とさぬよう、
子どもたちの夢を壊さないよう、かわいらしい動きを心がけてください。

基本的なこと〈必ず守ってください〉

- ① 飲酒をした状態でベリーちゃんを着用しない！
- ② タバコの臭いにも気をつけて！
- ③ 着用中は周囲にまで聞こえるような声を出さない！
- ④ 観客等から見えるところでの着脱は絶対にしない！
- ⑤ 濡らさない！（雨天屋外の使用不可）

パーツ構成

- ① 頭 青い布袋に入っています
 - ② 胴体 青い布袋に入っています
 - ③ ヘッドギア 青い布袋に入っています
 - ④ ヘッドギア上の丸い台 青い布袋に入っています
 - ⑤ 操作棒(2本) 青い布袋に入っています
 - ⑥ バッテリーベスト 透明ケースに入っています
 - ⑦ バッテリー(1個) 透明ケースに入っています
 - ⑧ ファン(2台) 透明ケースに入っています
 - ⑨ 充電器 透明ケースに入っています
- ※バッテリー1個は、既にセットされています。

収納方法

本体を収納する際は、シワにならぬ様
丁寧にたたんで巾着袋に収納してください。
足底は、ウェットティッシュ等で汚れをふき取るよう
お願いします。
付属の足用袋は、使用後に足底の汚れが本体につかぬよ
う足専用のカバーとしてお使いください。



着用方法

1. バッテリーベストを背負い、①お腹・②胸のバックルをとめる。



2. 左右のカバー部分にファンを置き、マジックテープをとめる。
※吹き出し口の向きに注意する。



3. 操作棒をベリーちゃん本体の腕に入れる。



KANUMA
TOCHIGI JAPAN
STRAWBERRY CITY

4.本体の足に自分の足を入れ、ファンのコネクタをバッテリーケース側のコネクタに接続し、黄と赤のテープを腰のバックルに接続する。



5.青と緑のテープを肩のバックルに接続する。



6.ヘッドギアとヘッドギア上の丸い台を装着し、ベリーちゃんをかぶる。
※ヘッドギアは帽子と土台部分が分離する。



7. バッテリースイッチを入れ、頭と胴体のファスナーを閉め、
ファスナーの持ち手を隠す。



8. さつき型帽子のマジックテープをとめてから、本体頭の支柱の先端と
帽子のてっぺんをあわせてかぶせる。

※マジックテープ側が前。マジックテープは見えないように処理する。



9. 完成



エア着ぐるみバッテリー充電方法

エア着ぐるみバッテリー充電方法



※充電する前に、充電器に付属する説明書を十分にお読みください。

充電の仕方 その①


使う方法 バッテリーケースを



バッテリーをバッテリーケースに入れた状態で、ケースの左上のネジキャップを外します。



充電器のコネクター部分を差し込み、固定します。

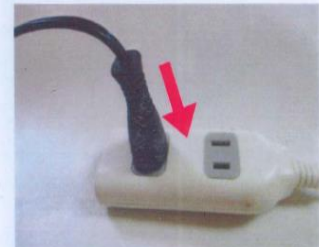

コンセントに充電プラグを差し込みます。

充電の仕方 その②

使う方法 ワニ口クリップを



バッテリーを外します。



ワニ口と充電器を接続します。バッテリーの端子の色とクリップの色を合わせてください。



正常に充電が開始すれば、充電中ランプ(橙)が点灯します。充電が完了しましたら、充電完了(緑)が点灯します。

▶ 充電が終わりましたら、電源を切って下さい。

絶縁の為、バッテリーは付属の箱または巾着袋に入れ、バッテリーの端子がショートしない様をお願い致します。

注意点

■ご注意■

1. バッテリーが過熱したり、コネクターから火花が出たり、コードが熱をもったり、変な臭いがしたり、動作しない等の不具合がある場合は、すぐに使用を中止してください。そのまま使用されますとコードが熱を持ったり、発火等による死亡事故ややけど・怪我等の原因となる可能性があります。
2. バッテリーは新品時で約2時間使用可能ですが、使用頻度により徐々に短くなっていきます。使用時間が短くなってきたと感じたら、新しいバッテリーと交換してください。
3. バッテリーは使用後、満充電にして保管してください。過放電状態になり充電が出来なくなる原因となることがあります。
4. スイッチを入れたままにしてバッテリーを完全に使い切ると再充電出来なくなる恐れがあります。(過放電状態)
5. バッテリーの+-の端子同士が直接触れない様、ご注意ください。ショートし発熱・発火する恐れがあります。
6. バッテリーの充電が終了次第、速やかに充電器とバッテリーを外してください。過充電による故障や事故の原因となる可能性があります。
7. ファスナー部分は壊れやすいので、開閉時には無理な力を加えない様にしてください。
8. 演者の方の健康に留意し、連続して約20分以上の長時間の着用はお避けください。時間は目安です。気温等を考慮して無理のない運用を行ってください。
9. 必ずサポートの方を1名以上つけて運用してください。単独での運用は事故の元となりますので絶対におやめください。
10. お子様などが着ぐるみに突進して抱きついたりすると、充電装置にぶつかり怪我をする恐れがあります。演者及びサポートの方共に十分にご注意ください。
11. 雨天のご使用は故障や汚れの原因となりますのでお控えください。また汚れが付着した場合は水で濡らしたタオル等でよく拭き、よく乾かしてください。



KANUMA
TOCHIGI JAPAN
STRAWBERRY CITY

ベリーちゃんになったら

1. 視界が狭いため、単独での行動は危険です。
必ず介添え者をつけてください。特に、小さなお子さんの接近は見えづらいため、十分にご注意ください。
2. 着用は、気温や室温にもよりますが、おおむね 20 分程度を限度としてください。
介添え者は、常に着用者の状態に気を配り、急な体調の変化に備えてください。無理な着用は予期せぬ危険を伴いますので、ご注意ください。

返却時の注意点

1. 頭・胴体・ヘッドギア・操作棒・バッテリーベスト・靴は洗えません。
なるべく人目につかないところで陰干ししてください。直射日光での感想は劣化につながるためしないでください。
また、機械乾燥はしないでください。
2. パーツの破損、汚損、紛失などの場合、実費弁償をお願いすることになります。
特注品ですので高額になることが予想されます。十分にご注意ください。